



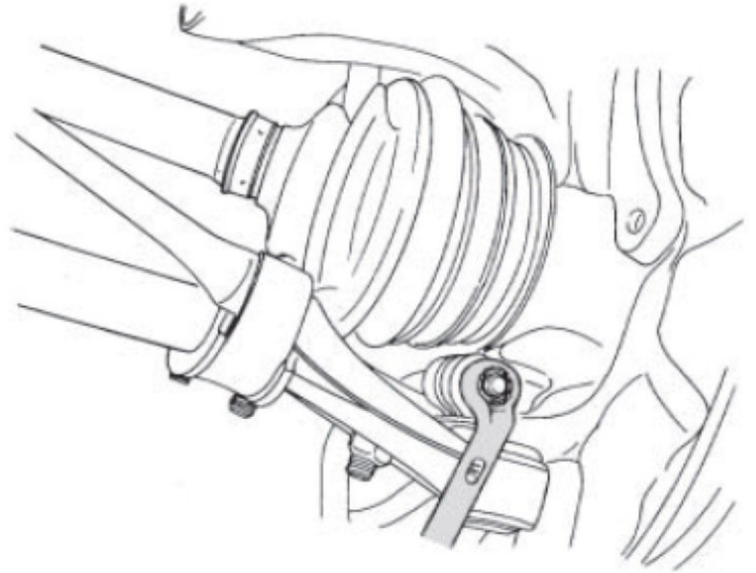

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-218

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-218.

Redigido por: Spicer

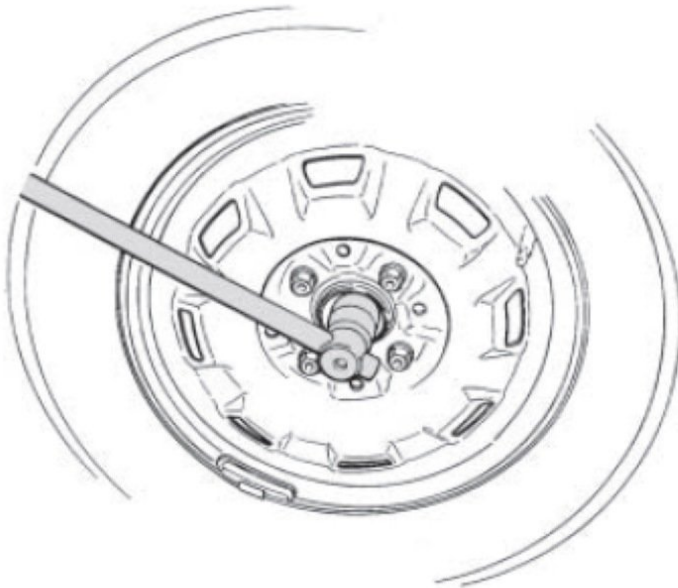

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- [Torquimetro](#) (1)
- [Saca Pino](#) (1)
- [Martelo de Poliuretano](#) (1)
- [Chave de Fenda](#) (1)
- [Extrator de Terminais](#) (1)
- [Kit Soquetes com catraca](#) (1)
- [Alicate bico fino](#) (1)
- [Desengripante de parafusos e porcas](#) (1)
- [Prensa Hidráulica](#) (1)
- [Kit chaves Torx](#) (1)
- [Kit chaves Alen](#) (1)
- [Jogo de chaves combinada](#) (1)



PEÇAS:


- [Cubo de Roda ALB70-218](#) (1)

Passo 1 — Remoção do cubo de Roda

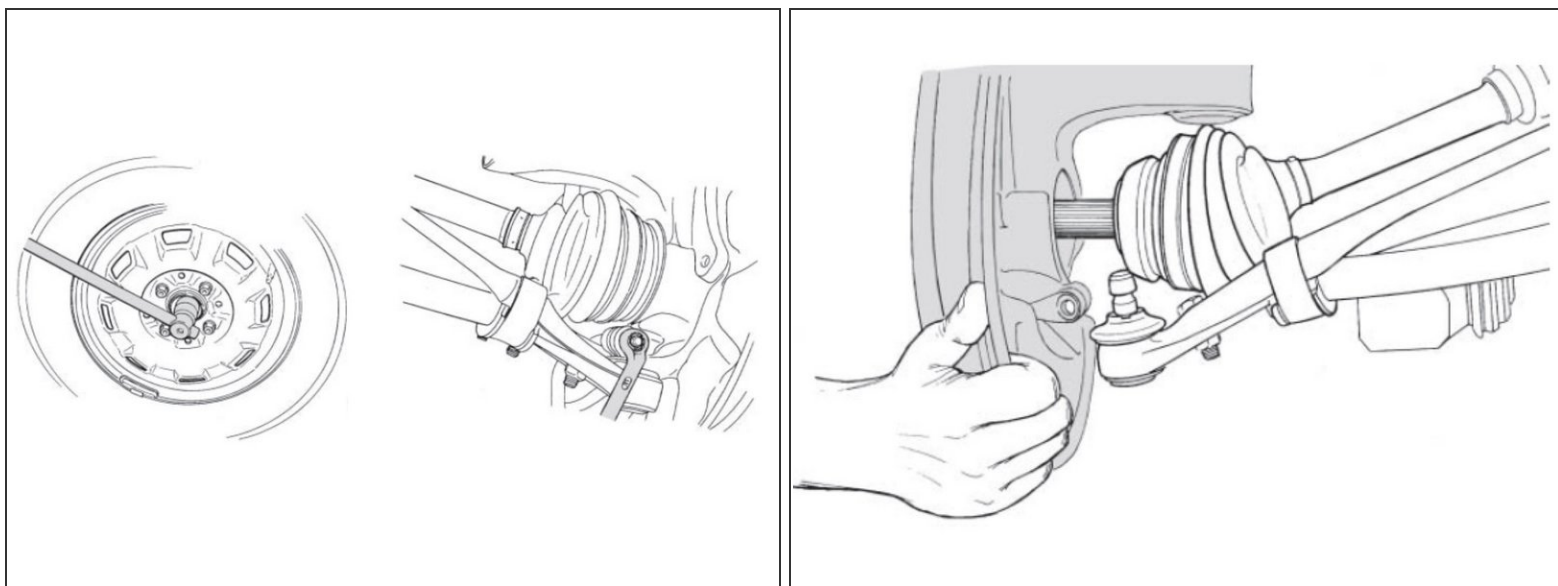

- Com o veículo apoiado no chão, solte a porca do semi-eixo e os parafusos da roda; Suspenda o veículo e remova a roda;
- Com uma alavanca retorne um pouco a pastilha de freio para libera-la do disco; Solte os parafusos da pinça de freio que estão presos na manga de eixo e remova a pinça de freio, cuidado para não danificar o flexível do freio;
- Remova o disco de freio;
- Solte as porcas do pivô na manga de eixo; Utilizando um extrator remova o pivô;
- Afaste a junta homocinética do cubo de roda;
- Com uma chave Torx remova os 4 parafusos que fixam o cubo de roda a manga de eixo e remova o cubo. **Os parafusos ficam na parte de trás do cubo;**

Passo 2 — Instalação do Cubo de Roda

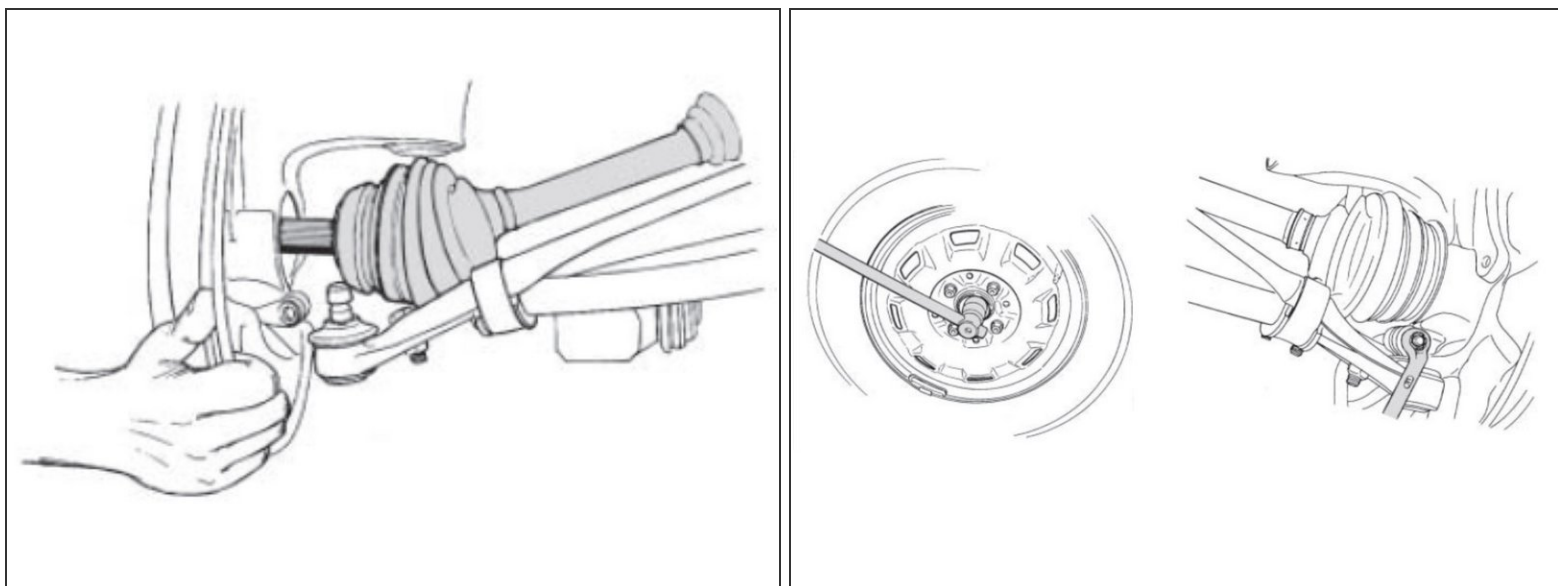

- Com uma escova limpe a base onde o cubo de roda irá ser montado.
- Monte o novo cubo de roda, aperte os parafusos de fixação do cubo a manga de eixo;
- Encaixe a junta homocinética na manga de eixo;
- Monte e aperte o parafuso do pivô da suspensão na manga de eixo;
- Monte o disco de freio e aperte o seu parafuso de fixação;
- Monte a pinça de freio e aperte seus parafusos na manga de eixo;
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda e do semi-eixo;
- Com o veículo apoiado ao chão, aperte as porcas da roda e do semi-eixo;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança **SEMPRE** em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuímos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.