



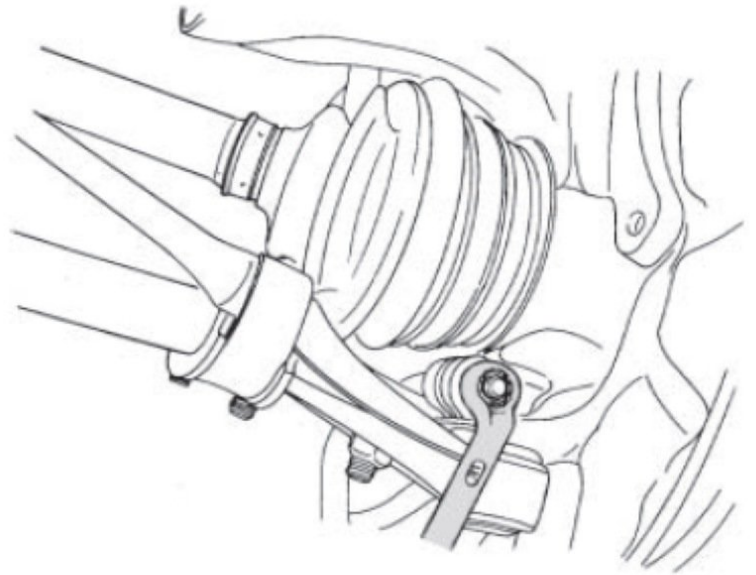

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-222

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-222.

Redigido por: Spicer

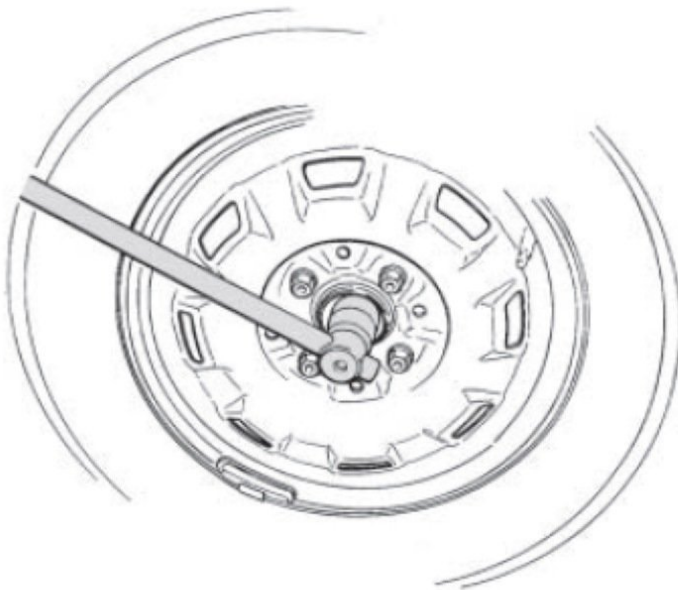

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- [Torquímetro](#) (1)
- [Saca Pino](#) (1)
- [Martelo de Poliuretano](#) (1)
- [Chave de Fenda](#) (1)
- [Extrator de Terminais](#) (1)
- [Kit Soquetes com catraca](#) (1)
- [Alicate bico fino](#) (1)
- [Desengripante de parafusos e porcas](#) (1)
- [Prensa Hidráulica](#) (1)
- [Kit chaves Torx](#) (1)
- [Kit chaves Allen](#) (1)
- [Saca Polia 3 garras](#) (1)
- [Jogo de chaves combinada](#) (1)



PEÇAS:


- [Cubo de Roda ALB70-220](#) (1)

Passo 1 — Remoção do cubo de Roda

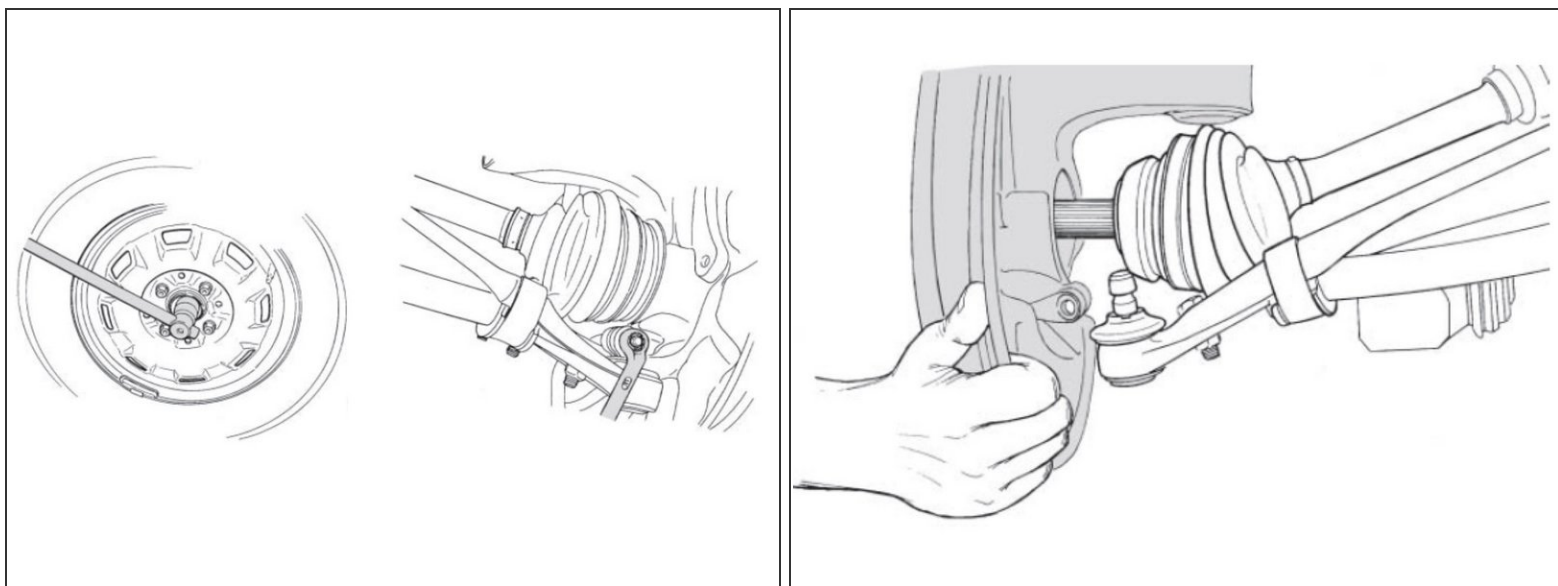

- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, Suspenda o veículo e remova a roda (**deixe o freio de estacionamento solto para facilitar a remoção do tambor de freio**);
- Solte o parafuso de fixação e remova o tambor de freio;
- Solte a porca do cubo de roda (**utilize um punção de metal para desamassar a porca que esta presa a chaveta do cubo**);
- Com a ajuda do sacador de polias de de três guarras remova o cubo da roda;

Passo 2 — Instalação do Cubo de Roda

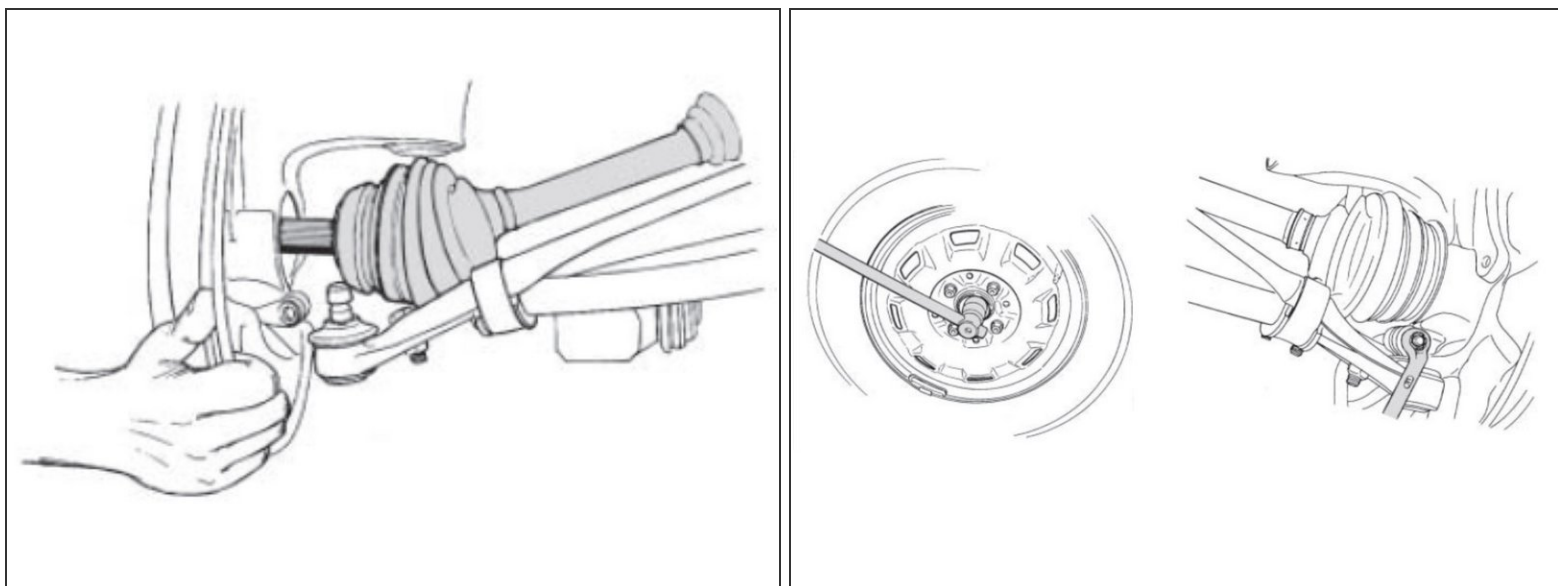

- Com uma escova limpe a base onde o cubo de roda irá ser montado.
- Utilize um martelo e um soquete 32mm para instalar o novo cubo de roda;
- Coloque a nova porca do cubo de roda, com um torquímetro aperte-a com 135Nm;
- Com a ajuda do punção e martelo, dobre a base da porca na chaveta do cubo de roda;
- Coloque a nova tampa da porca do cubo de roda;
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão, aperte as porcas da roda e do semi-eixo;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança SEMPRE em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuímos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.