



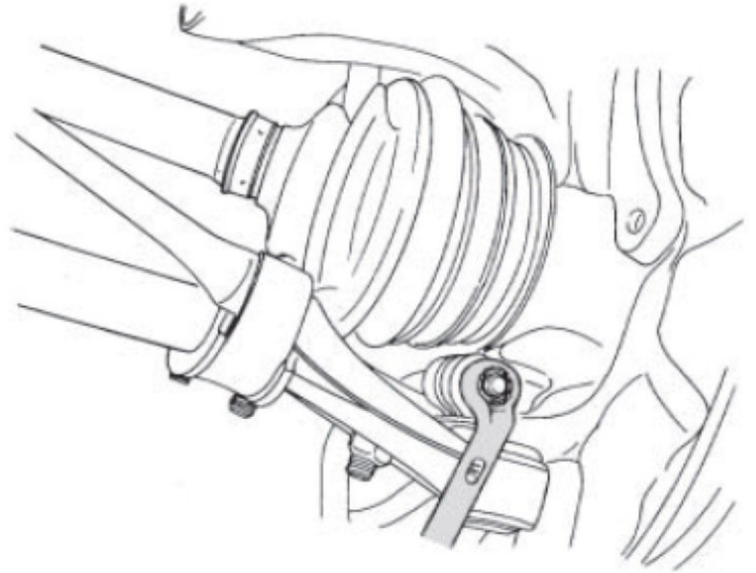

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-232

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-232.

Redigido por: Spicer

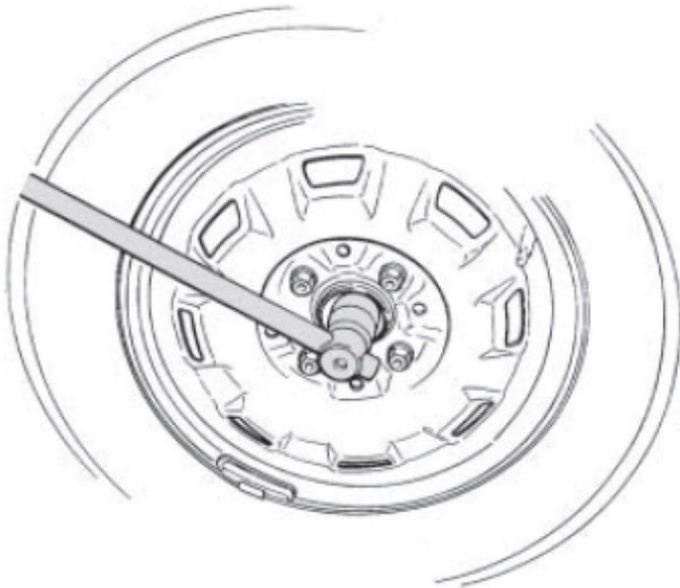

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- Torquimetro (1)
- Saca Pino (1)
- Martelo de Poliuretano (1)
- Chave de Fenda (1)
- Extrator de Terminais (1)
- Kit Soquetes com catraca (1)
- Alicate bico fino (1)
- Desengripante de parafusos e porcas (1)
- Prensa Hidráulica (1)
- Jogo de chaves combinadaS (1)



PEÇAS:


- Cubo de Roda ALB70-230 (1)

Passo 1 — Remoção da Manga de eixo

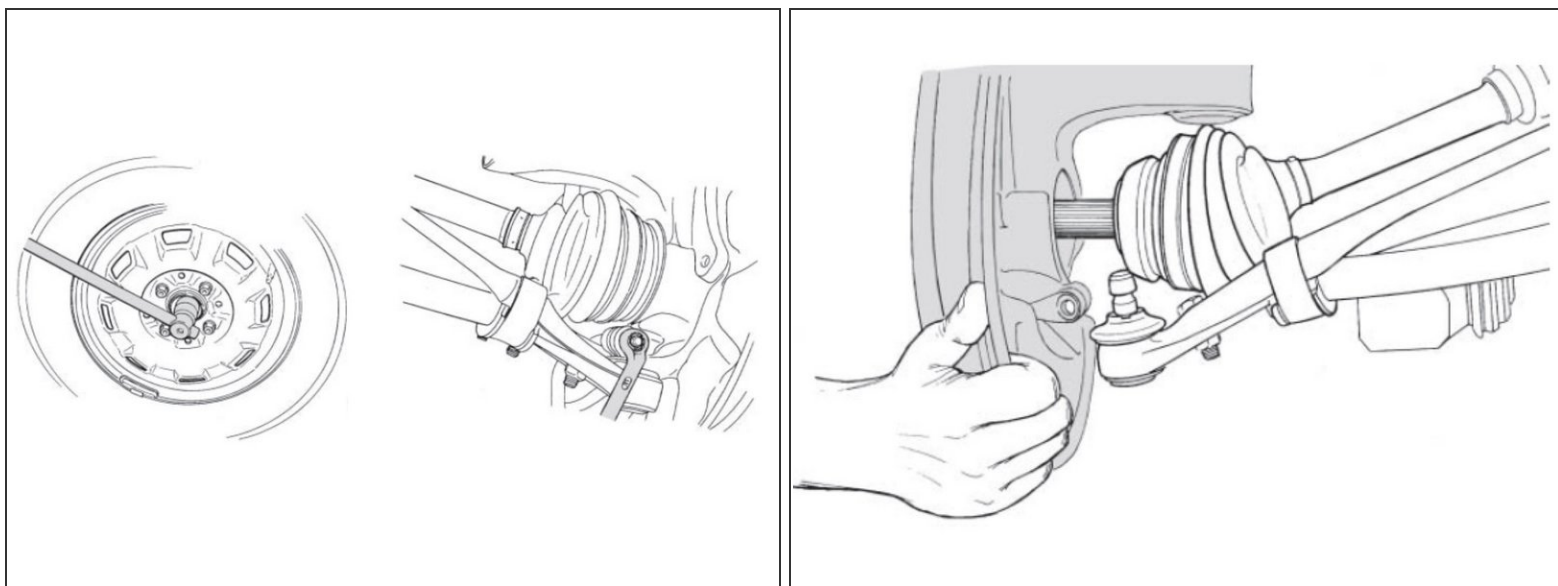

- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, suspenda o veículo e remova a roda;
- Remova a pinça de freio e o disco de freio;
- Solte o pivô da suspensão e o terminal de direção **(utilize um sacador de terminal)**;
- Solte a porca do cubo de roda **(utilize um punção de metal para desamassar a porca que esta presa a chaveta do cubo)**;
- Solte todos parafusos de fixação inferior do amortecedor a manga de eixo;
- Remova a manga de eixo.

Passo 2 — Desmontagem do Cubo de Roda

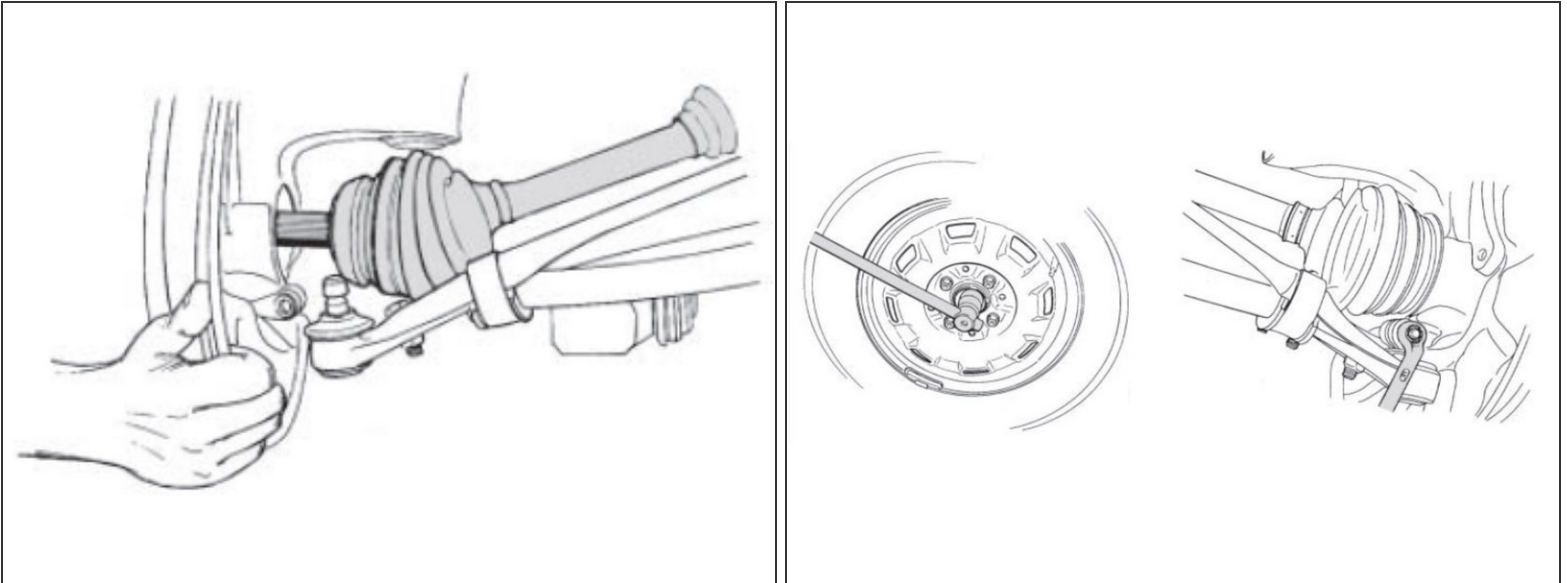


- Com a manga de eixo apoiada na prensa com a parte interna (roda) para cima, apoie um soquete na base do cubo e acione a prensa até soltar o cubo de roda;
- Com uma escova limpe a base onde o novo cubo de roda irá ser montado.

Passo 3 — Montagem do Cubo de Roda



- Na prensa, vire a manga de eixo para cima, apoie o novo cubo manga de eixo. Coloque um soquete no cubo de roda, acione a prensa até o cubo de roda encaixar totalmente na manga de de eixo;

Passo 4 — Instalação da Manga de eixo

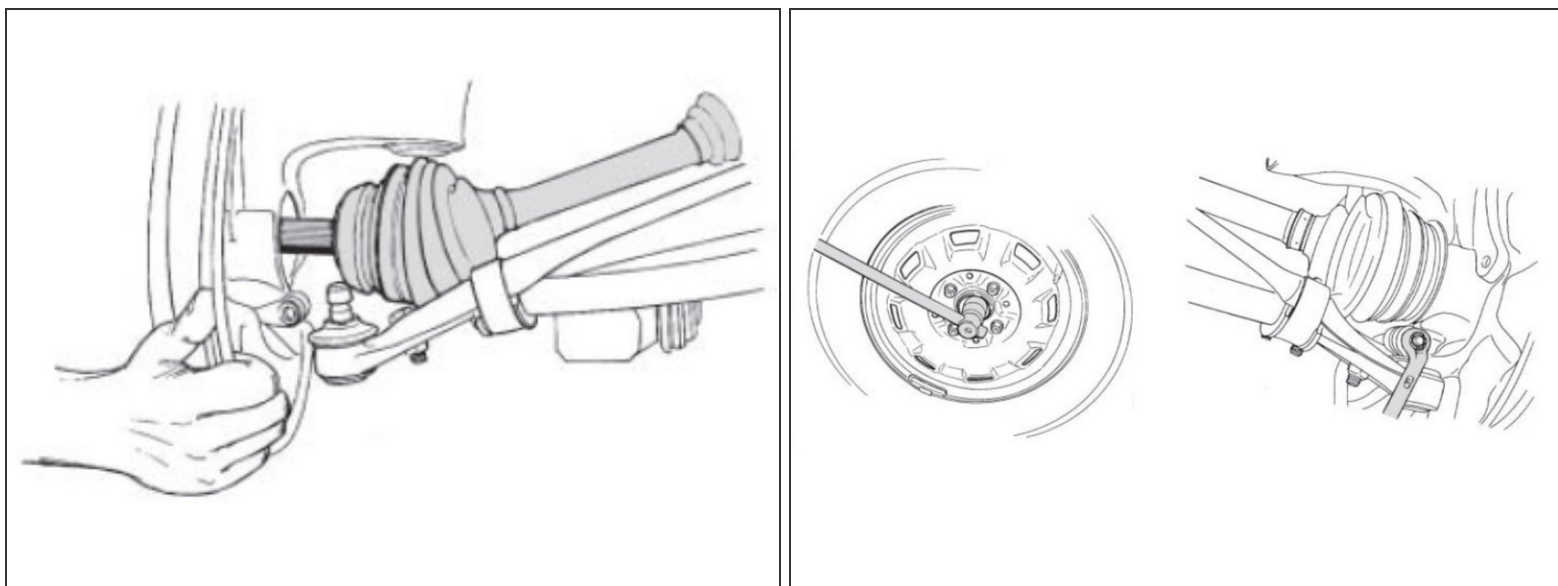

- Encaixe o amortecedor na manga de eixo, coloque e aperte os parafuso de fixação inferior do amortecedor a manga de eixo;
- Instale o terminal de direção e o pivô da suspensão;
- Monte e aperte os parafusos do disco e a pinça de freio;
- Coloque a nova porca do cubo de roda, aperte-a;
- Com a ajuda do punção e martelo, dobre a base da porca na chaveta do cubo de roda;
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão aperte as porcas da roda;

Passo 5 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança SEMPRE em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 6 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuímos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.